



Kombination LOK-BOSS + Handregler 6820/6821

Verbinden Sie den LOK-BOSS über das LocoNet-Verbindungskabel 6887 mit der TWIN-BOX 6827. Die Dippschalter der TWIN-BOX müssen alle auf off stehen. An der TWIN-BOX können Sie bis zu 4 Handregler anschließen und je eine Lok ansteuern. Bei 4 Handreglern kann je nach Auswahl am LOK-BOSS ein Fahrzeug doppelt bedient werden.

Wichtiger Hinweis!

Wenn Sie mehrere **Sound-** oder **Sonderfunktionen (f1 bis f8)** mit ihrem LOK-BOSS abrufen wollen:

- Machen Sie sich zunächst mit der Bedienung des LOK-BOSS 6865 vertraut, siehe Betriebsanleitung „FLEISCHMANN DCC-Digital Fahrregler LOK-BOSS“.
- Im Kapitel 3.2/3.3 ist die Bedienung der Sonderfunktionen f1 und f2 beschrieben. Im Folgenden beschreiben wir, wie Sie die 8 Sonderfunktionen f1 bis f8 bedienen können.

Sie bedienen die Sonderfunktionen mit den grünen Tasten „Licht“ und „f1/f2“ am LOK-BOSS (siehe Fig. 3/S.8, LOK-BOSS).

In der Tabelle haben wir die Bedienung der 8 Sonderfunktionen aufgelistet:

Für Sonderfunktion:	Lichttaste gedrückt	+ Drücken von f1/f2
f1	-	1 x
f2	halten	1 x
f3	halten	2 x
f4	halten	3 x
f5	halten	4 x
Für Sonderfunktion:	f1/f2 gedrückt	+ Drücken Lichttaste
f6	halten	1 x
f7	halten	2 x
f8	halten	3 x


Für unsere **Sound-Loks**¹⁾ 7 4075, 7 4106, 7 4233, 7 4375, 7 4405 haben wir die Sonderfunktionen für Sie aufgelistet (s. auch Betriebsanleitungen der Loks):

Sonderfunktion	7 4075	7 4106	7 4233	7 4375	7 4405
F1	Sound ein/aus				
F2	Lokpfeife	langer Pfiff	langer hoher Signalton	langer hoher Signalton	Signalhorn
F3	Glocke	Kohle schaufeln	langer tiefer Signalton	langer tiefer Signalton	Läutewerk ein/aus
F4	Dampfstrahlpumpe	Dampfstrahlpumpe	Kompressor ein/aus	Maschinenraumbeleucht. ein/aus	Druckluft ablassen
F5	Trillerpfeife	Luftpumpe	Trillerpfeife	Luftpressor ein/aus	-
F6	Fahrverzögerung ein/aus				
F7	Wasserpumpe	Wasserpumpe	Pressluft	Trillerpfeife	-
F8	Durchsäge	Zyl-Entwässerung	-	Durchsäge	!

1) Die Adressen dieser Loks im Case-Liste des LOK-BOSS sind (z. B. von 029, 12 Untertaste) auf Pullover 2 geändert. Kontakt: @_LOK-BOSS@fischmann.de



Anschluss Handregler am LOK-BOSS

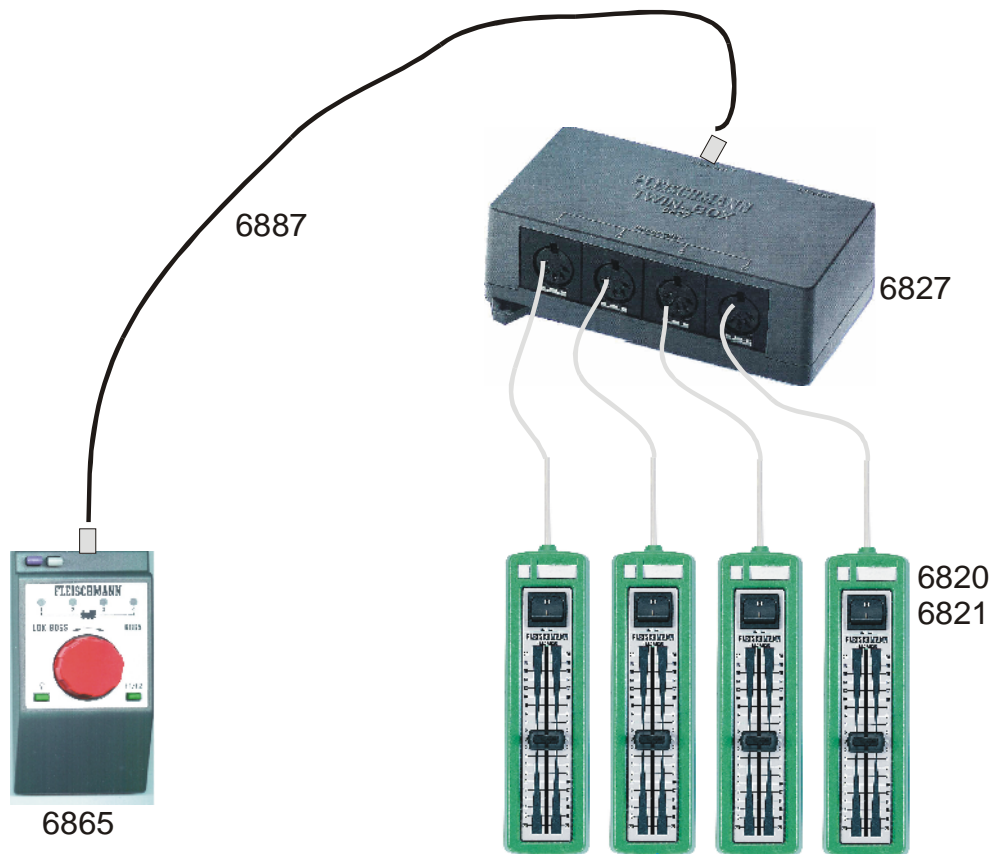

- ❶: Handregler a - TWIN-BOX Nr1, Port A
- ❷: Handregler b - TWIN-BOX Nr1, Port B
- ❸: Handregler c - TWIN-BOX Nr1, Port C
- ❹: Handregler d - TWIN-BOX Nr1, Port D

Handregler **a** entspricht Adresse **1** am LOK-BOSS
Handregler **b** entspricht Adresse **2** am LOK-BOSS
Handregler **c** entspricht Adresse **3** am LOK-BOSS
Handregler **d** entspricht Adresse **4** am LOK-BOSS