

TWIN-CENTER

PC am TWIN-CENTER anschließen

Stellen Sie die COM-Schnittstelle folgendermaßen ein:

19200 B/s


Datenbits:8

Parität:keine

Stopbits:1

Flusssteuerung:keine

FIFO Puffer ausschalten

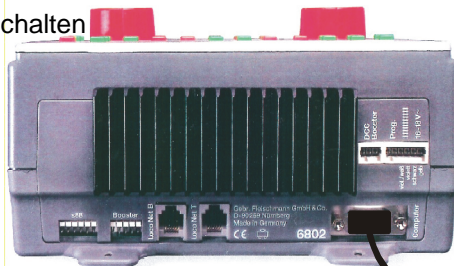

Serielles Kabel RS 232
zu beziehen im Computerhandel

Adapter USB - RS 232
zu beziehen im Computerhandel

