



Kombination TWIN-CENTER + LOK-BOSS

Der LOK-BOSS kann über LocoNet Kabel ans TWIN-CENTER angeschlossen werden. Mit dem LOK-BOSS am TWIN-CENTER können beliebige Fahrzeuge, also DCC und FMZ-Loks, mit beliebigen Adressen gesteuert werden. Der LOK-BOSS funktioniert hier wie ein Handregler 6821 an einer TWIN-BOX 6827. Im TWIN-CENTER müssen die zu fahrenden Lok-Adressen den LOK-BOSS-Positionen (LED 1 – 4) bzw. den entsprechenden Handreglern zugewiesen werden. (siehe Kap. 7.11 im TWIN-CENTER Handbuch)
Der LOK-BOSS entspricht immer der TWIN-BOX **1**, der Port **A – D** entspricht LED **1 – 4**.

Wichtiger Hinweis!

Wenn Sie mehrere **Sound-** oder **Sonderfunktionen (f1 bis f8)** mit ihrem LOK-BOSS abrufen wollen:

- Machen Sie sich zunächst mit der Bedienung des LOK-BOSS 6865 vertraut, siehe Betriebsanleitung „FLEISCHMANN DCC-Digital Fahrgler LOK-BOSS“.
- Im Kapitel 3.2/3.3 ist die Bedienung der Sonderfunktionen f1 und f2 beschrieben. Im Folgenden beschreiben wir, wie Sie die 8 Sonderfunktionen f1 bis f8 bedienen können.

Sie bedienen die Sonderfunktionen mit den grünen Tasten „Licht“ und „f1/f2“ am LOK-BOSS (siehe Fig. 3/S.8, LOK-BOSS).

In der Tabelle haben wir die Bedienung der 8 Sonderfunktionen aufgelistet:

Für Sonderfunktion:	Lichttaste gedrückt	+ Drücken von f1/f2
f1	-	1 x
f2	halten	1 x
f3	halten	2 x
f4	halten	3 x
f5	halten	4 x
Für Sonderfunktion:	f1/f2 gedrückt	+ Drücken Lichttaste
f6	halten	1 x
f7	halten	2 x
f8	halten	3 x


Für unsere **Sound-Loks** 7 4075, 7 4106, 7 4233, 7 4375, 7 4405 haben wir die Sonderfunktionen für Sie aufgelistet (s. auch Betriebsanleitungen der Loks):

Sonderfunktion	7 4075	7 4106	7 4233	7 4375	7 4405
F1	Sound ein/aus				
F2	Lokpfeife	langer Pfiff	langer hoher Signalton	langer hoher Signalton	Signalhorn
F3	Glocke	Kohle schaufeln	langer tiefer Signalton	langer tiefer Signalton	Läutewerk ein/aus
F4	Dampfstrahlpumpe	Dampfstrahlpumpe	Kompressor ein/aus	Maschinenraumbelucht. ein/aus	Druckluft ablassen
F5	Trillerpfeife	Luftpumpe	Trillerpfeife	Luftpressor ein/aus	-
F6	Fahrverzögerung ein/aus				
F7	Wasserpumpe	Wasserpumpe	Pressluft	Trillerpfeife	-
F8	Durchsäge	Zyl-Entwässerung	-	Durchsäge	!

!) Die Adressen dieser Loks müssen für den LOK-BOSS aus (z. B. von 2028, 21 Unterach) auf Adresse 2 geändert, siehe 6. LOK-BOSS Betriebsanleitung



Anschluss an TWIN-CENTER

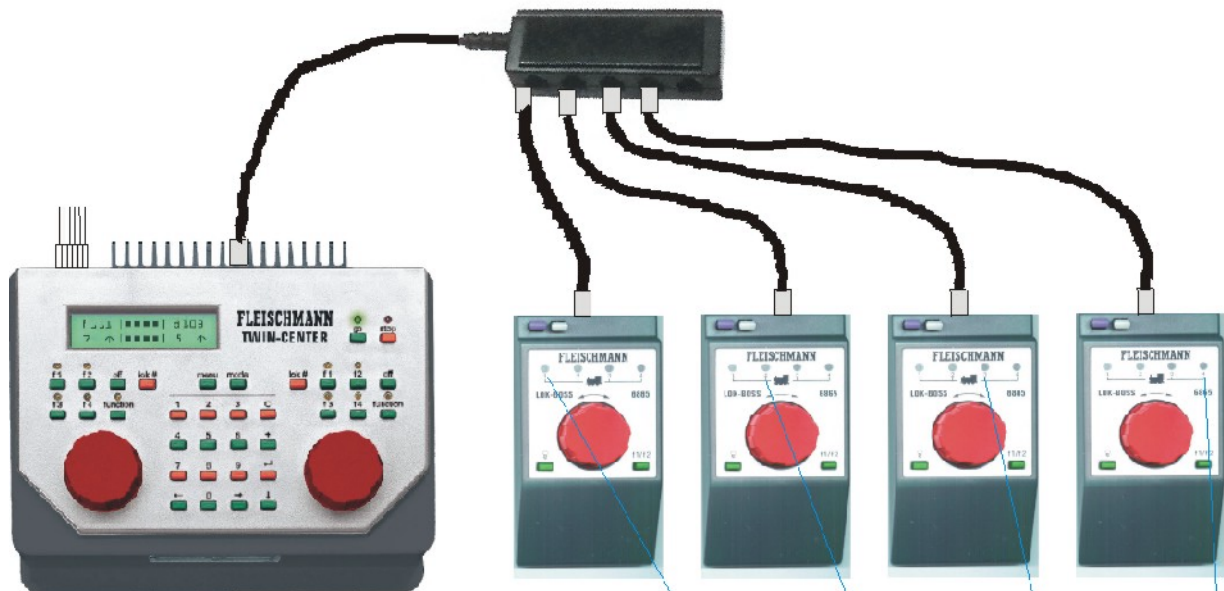

- ①: Handregler a - TWIN-BOX Nr1, Port A
- ②: Handregler b - TWIN-BOX Nr1, Port B
- ③: Handregler c - TWIN-BOX Nr1, Port C
- ④: Handregler d - TWIN-BOX Nr1, Port D

Achtung!

Im TC müssen die Loks, mit dem gewünschten Datenformat, angemeldet sein !